


ТКС/К/

Соединительный Термоусаживаемый Комплект /с Клеем/


Для экранированного Саморегулирующегося кабеля

1. Разрезать и снять внешнюю оплетку

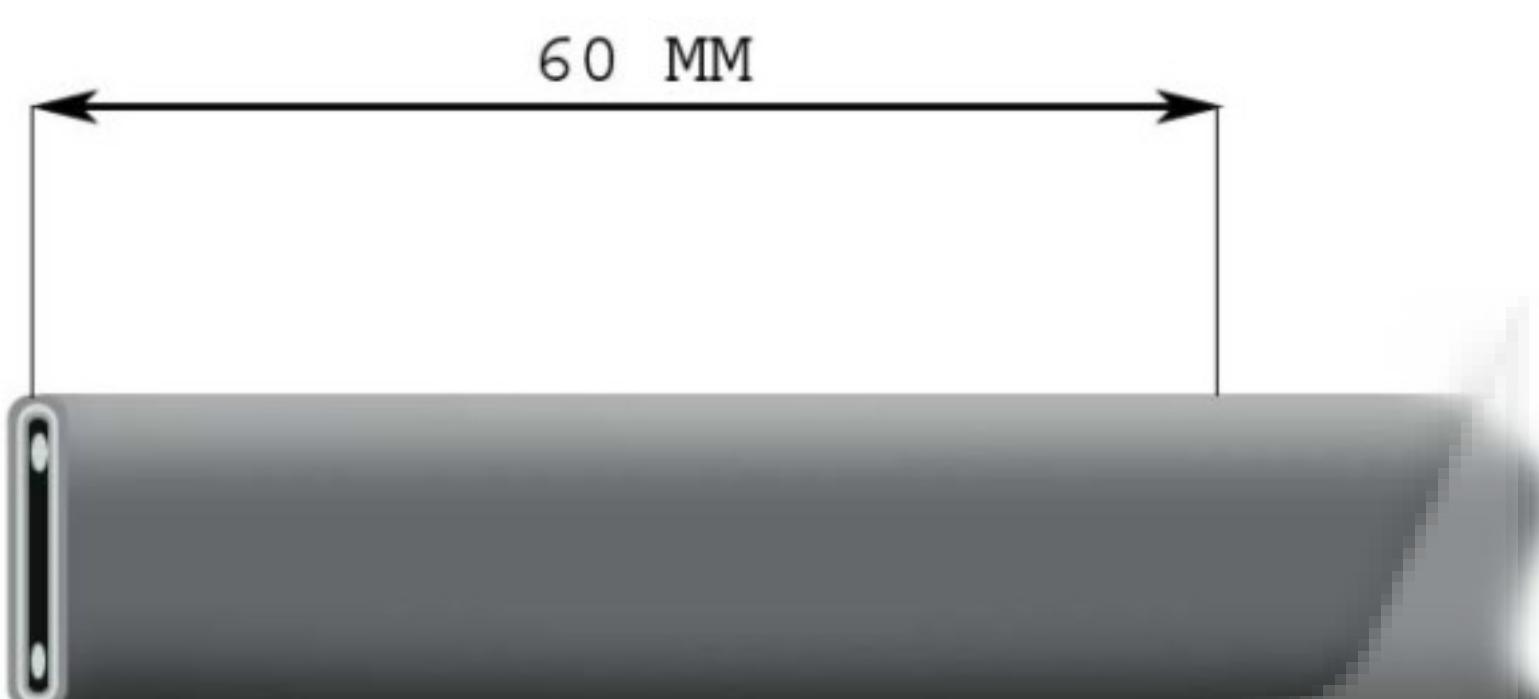

Заделка начала секции.


7. Подготовить токоподводящий провод, соединить и обжать

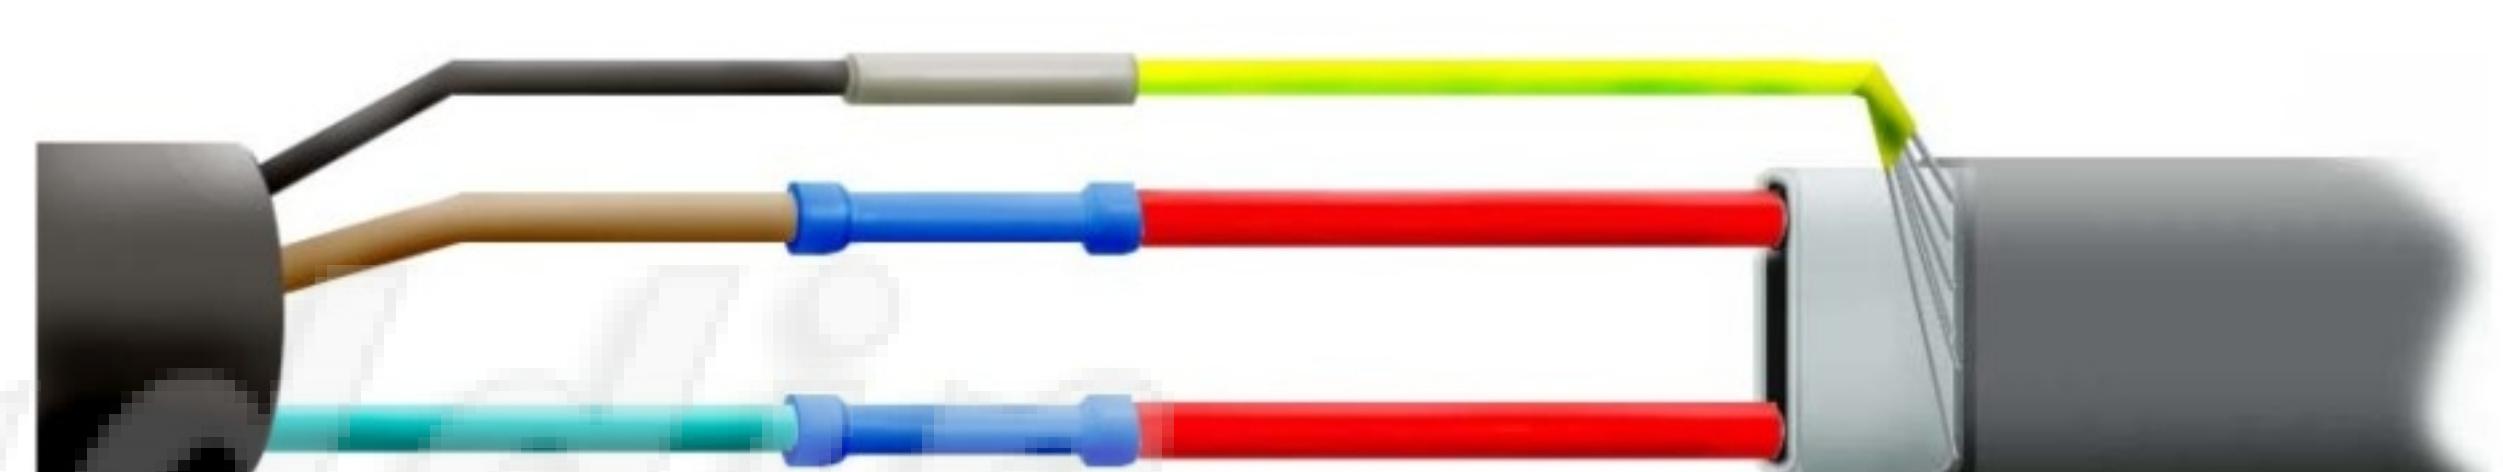


2. Оплетку скрутить в жгутик



3. Срезать матрицу и оголить жилы

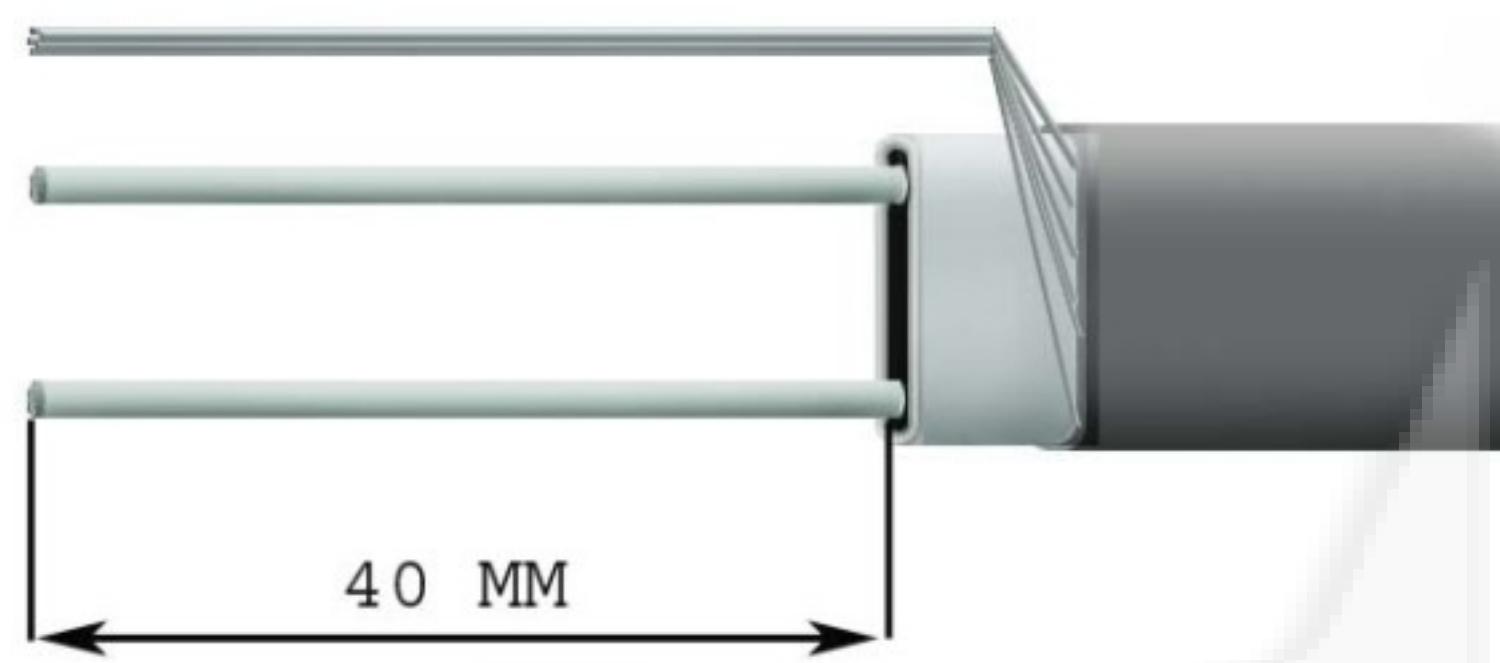


4. Одеть термотрубки (на жилы диам 2-3 мм на заземление диам 4 мм) осадить горячим воздухом

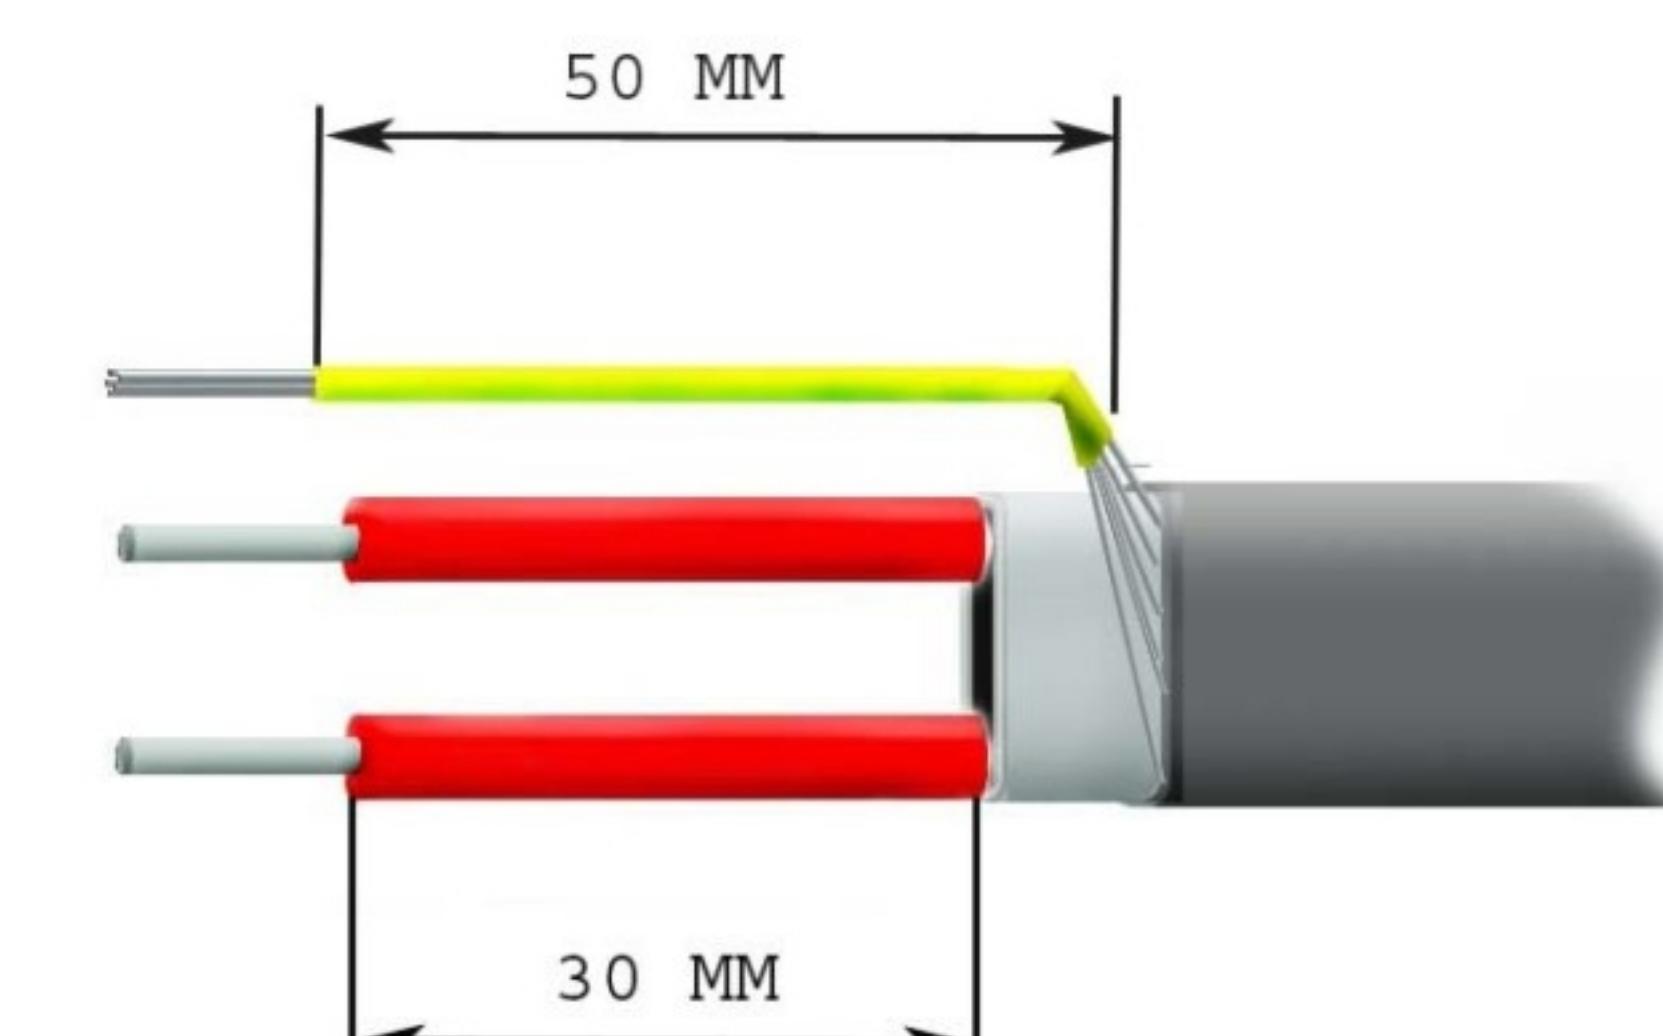


5. Одеть гильзы и обжать с одной стороны.



6. На заземляющий провод одеть термоусаживающуюся трубку диаметром 6мм.

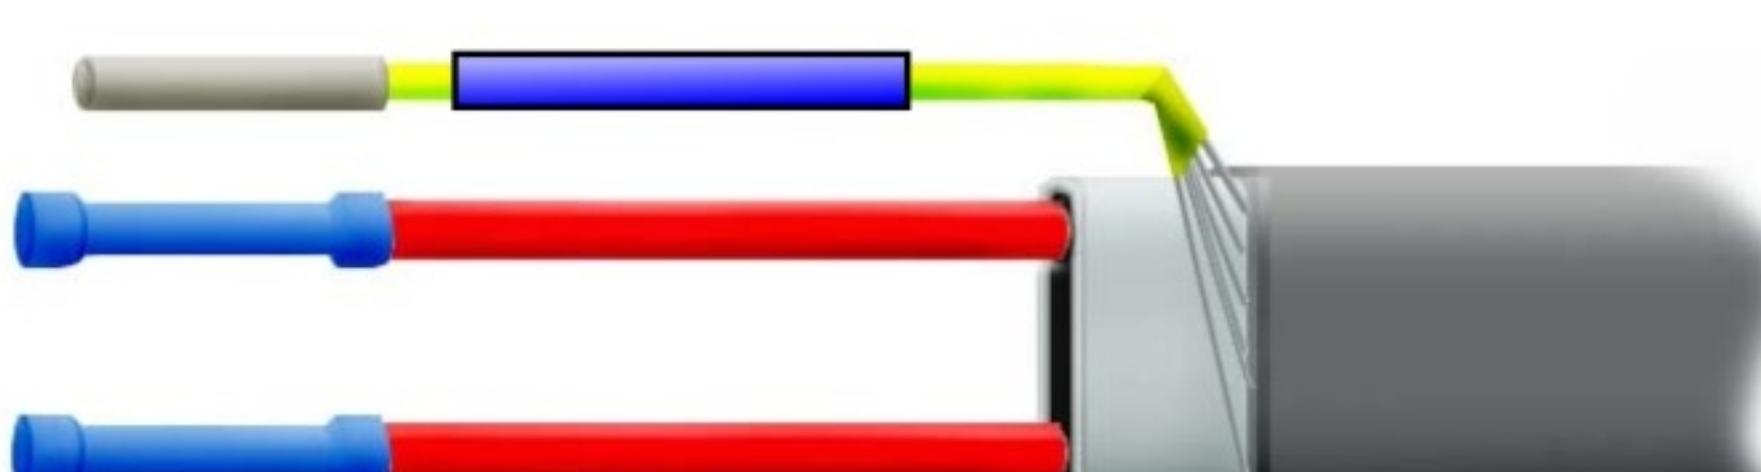

8. Осадить гор. воздухом термотрубку на гильзе

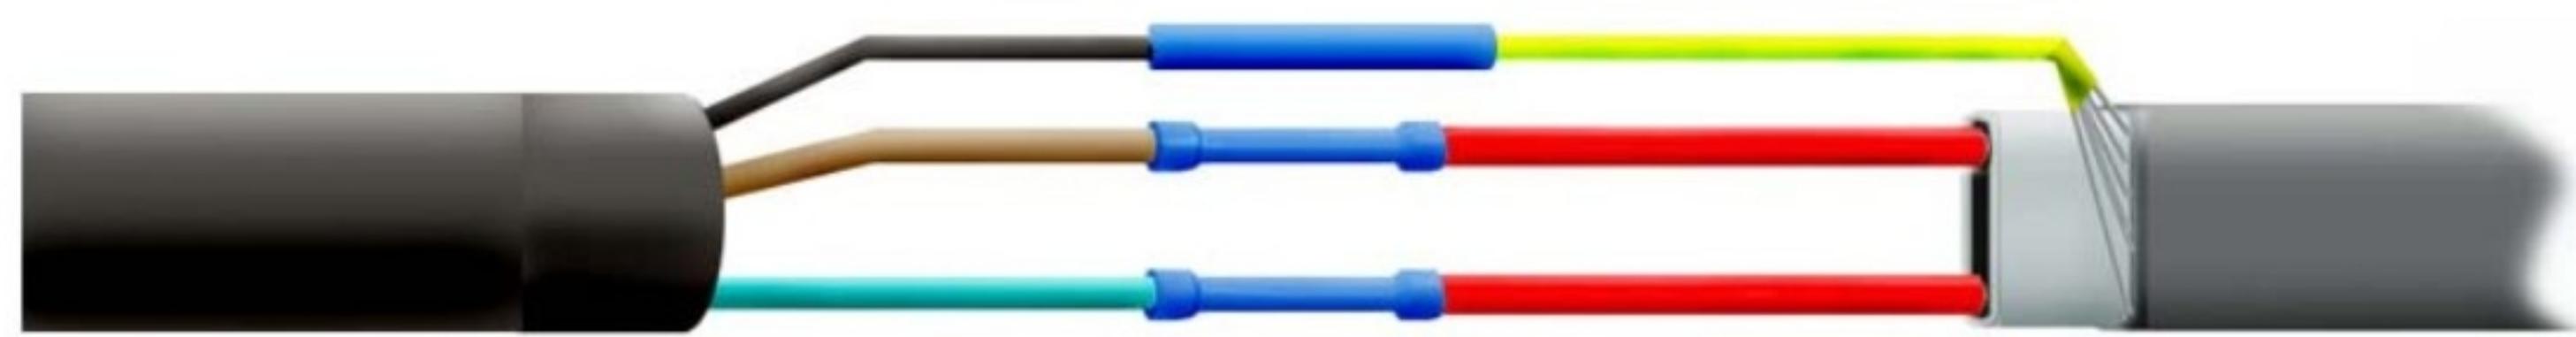


9. Одеть на место соединения термотрубку диам 18мм. усадку начинать с центра к краям




Заделка конца секции.


1. Разрезать и снять внешнюю оболочку

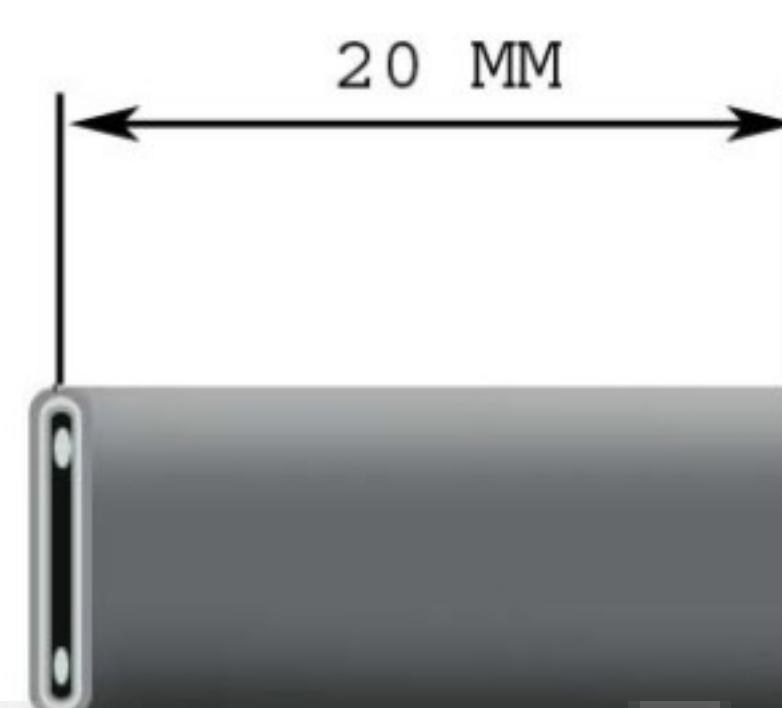

2. Срезать оплетку, подрезать конец кабеля ступенькой

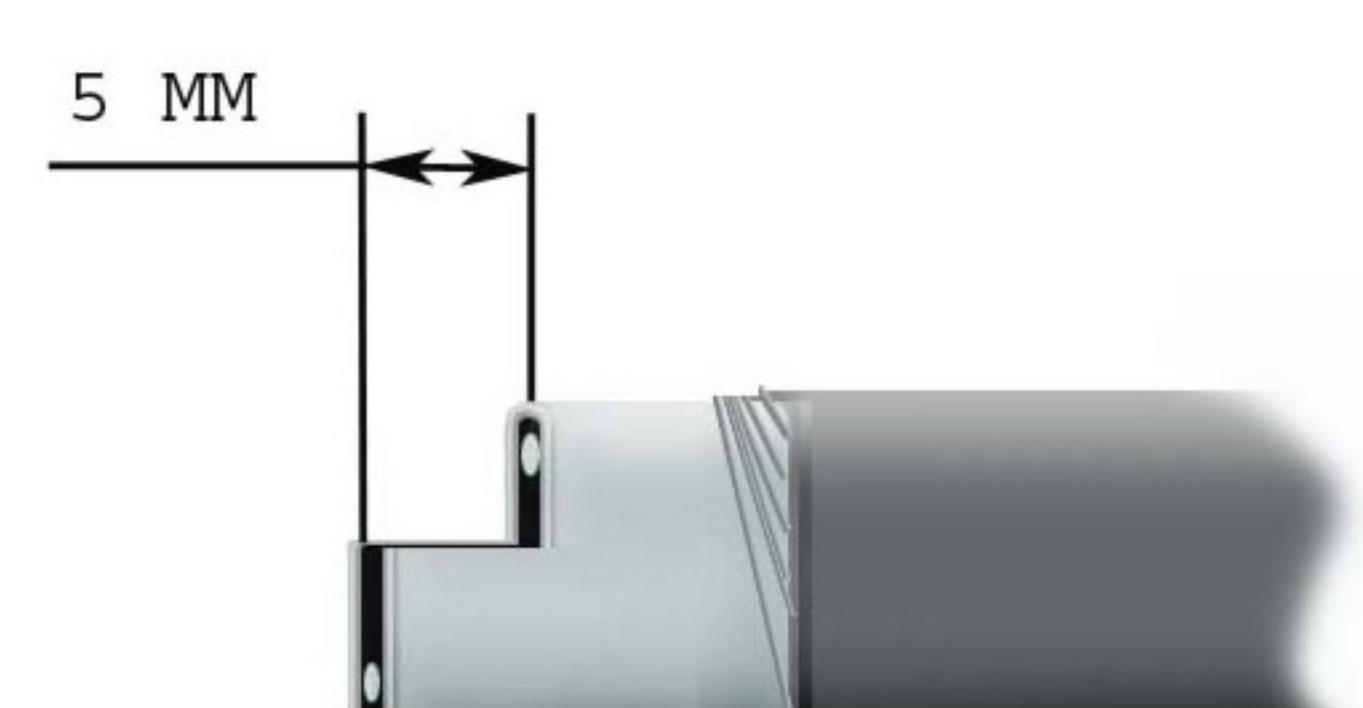

3. Одеть термотрубку диам 18 и нагреть её

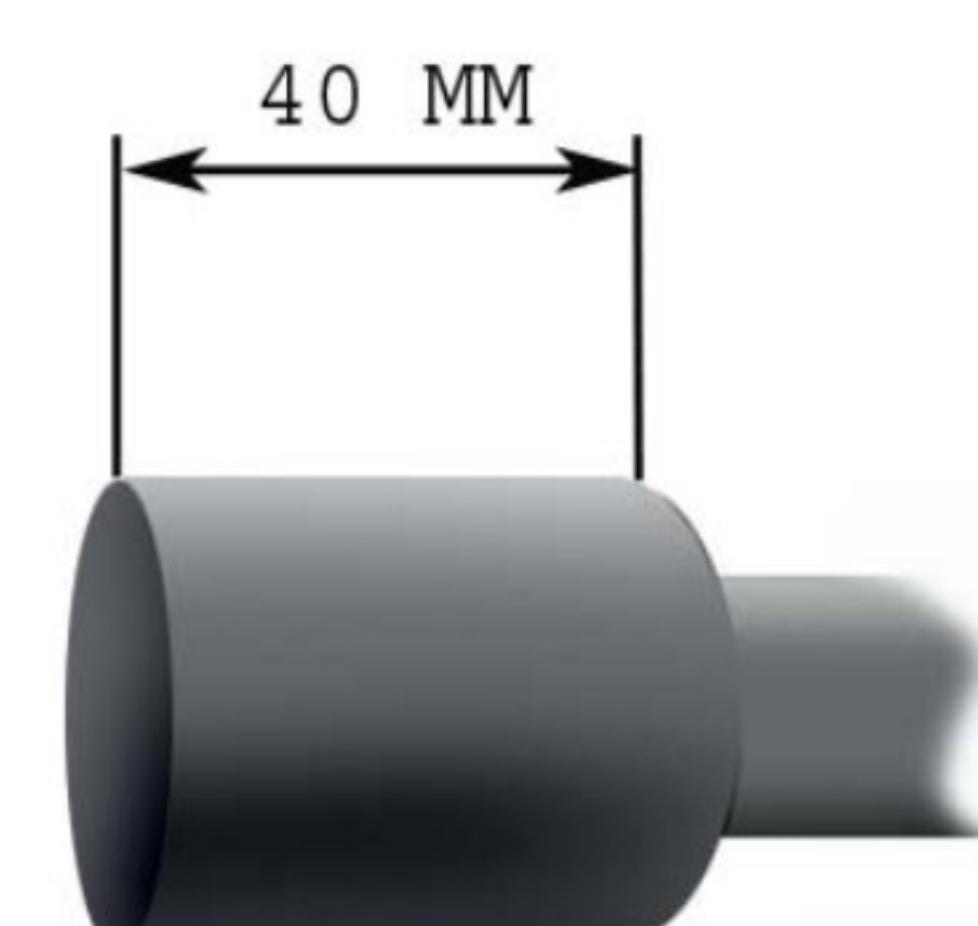

4. Сжать край пассатижами, для создания герметичности

